


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。


| 设置 | 详细说明 |
|----|-------------------|
| 关 | 不在电视机上显示图标和日期/时间。 |
| 开 | 在电视机上显示图标和日期/时间。 |

显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

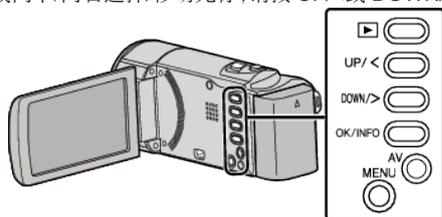

1 按 MENU。

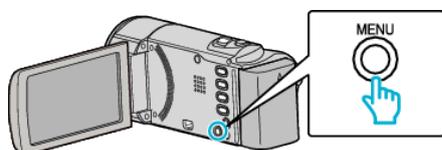

2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“在电视机上显示”并按 OK。

