



## 更改显示语言

画面语言可以改变。

**注：**要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

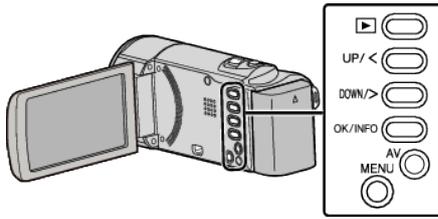

1 按 MENU。

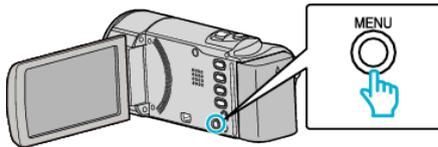


2 选择“显示设置”并按 OK。



- 按 UP/<或 DOWN/>, 移动光标。
- 要取消并返回上一个画面, 按 MENU。

3 选择“LANGUAGE”并按 OK。

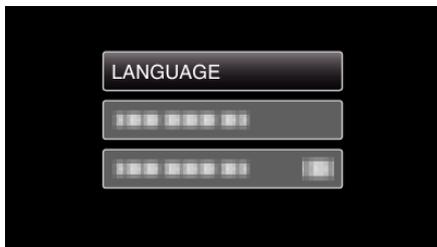

- 按 UP/<或 DOWN/>, 移动光标。
- 要取消并返回上一个画面, 按 MENU。

4 选择所需语言并按 OK。



- 按 UP/<或 DOWN/>, 移动光标。
- 要取消并返回上一个画面, 按 MENU。