


删除选定的文件

删除选定的文件。


注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

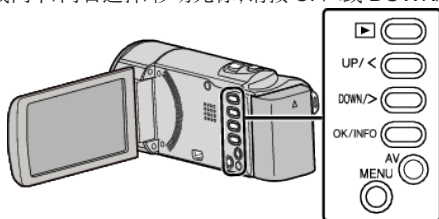


小心：

- 删掉的文件无法恢复。

1 选择播放模式。

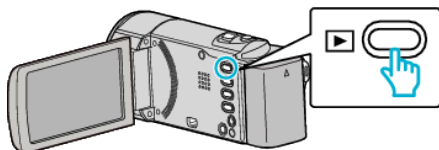

2 按 MENU。

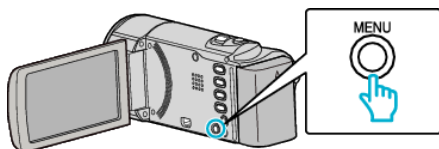

3 选择“删除”并按 OK。



4 选择“文件选择”并按 OK。




5 选择要删除的文件，并按 OK。




- 按 UP/<或 DOWN/>，选择文件。
- 删除标记出现在选定的文件上。
要去掉删除标记，请再按 OK。
- 如要移动到索引画面的下一页，沿 (变焦) 杆滑动。

6 选择所有要删除的文件后，按 MENU。

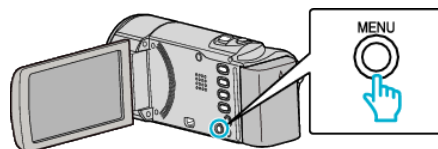

7 选择“执行”并按 OK。

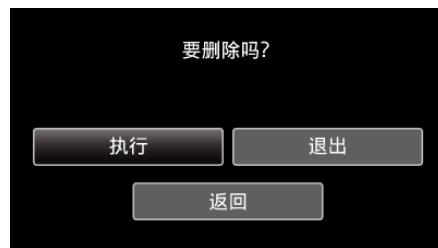

- 删除后，按 OK。
- 如要取消删除，选择“退出”并按 OK。
- 要返回上一个画面，选择“返回”并按 OK。

注：

- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。