



场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

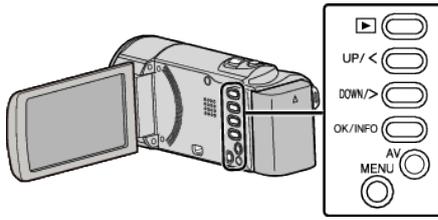

1 按 MENU。

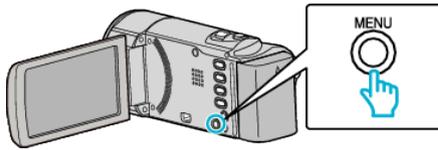

2 选择“手动设置”并按 OK。



3 选择“场景选择”并按 OK。



4 选择场景并按 OK。



*图像仅是示意。

| 设置 | 效果 |
|-------------|---|
| <p> 夜视</p> | <p>当周围黑暗时,使用慢速快门能自动提高增益,使场景变亮。 要防止相机振动,可以用三脚架。</p> <p>OFF ON </p> |
| <p> 点光源</p> | <p>防止人物在灯光下显得太亮。</p> <p>OFF ON </p> |