


## 删除所有文件

删除所有文件。

注：


要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

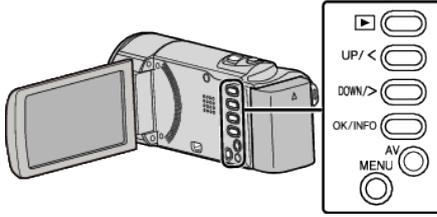


小心：

- 删掉的文件无法恢复。

1 选择播放模式。

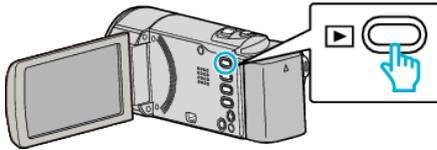

2 按 MENU。

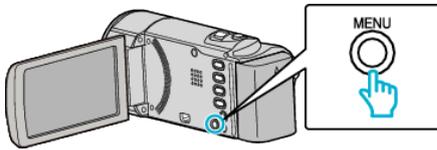


3 选择“删除”并按 OK。



4 选择“全部删除”并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。

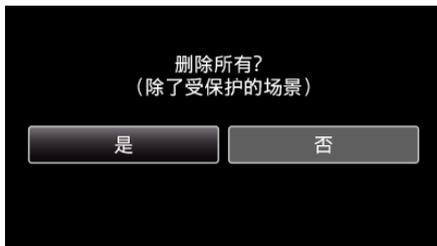

- 删除后，按 OK。
- 如要取消删除，选择“否”并按 OK。

注：

- 受保护的文件无法删除。  
删除文件前取消保护。