



## 剩余录制时间/电池电量

您可以查看 SD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。


**注：**  
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

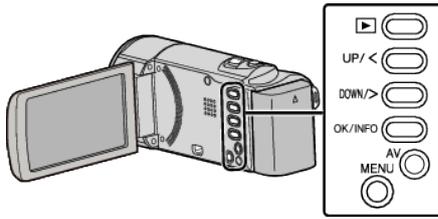


1 打开液晶监视器。

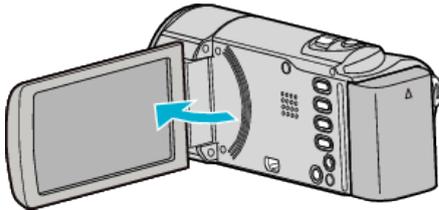

2 按 OK/INFO。

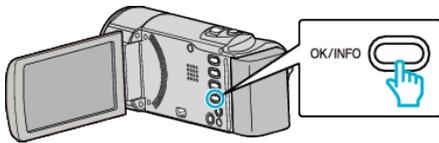

3 显示剩余录制时间。

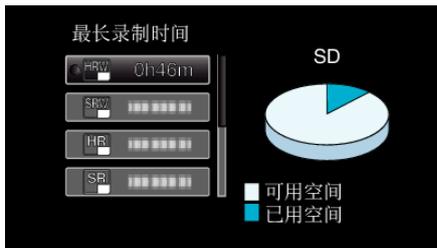

- 要显示剩余的电池电量，请按 OK/INFO。
- 要退出显示，按 MENU。

4 显示剩余电池电量。



- 要退出显示，按 OK/INFO。
- 连接交流电适配器时，不会显示电池电量。

**注：**

- 您可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。  
用 UP/<和 DOWN/>键选择视频质量，并按 OK。

## 录制

### 大约视频录制时间

画质	SDHC/SDXC 卡					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 小时	2 小时	4 小时	8 小时 10 分钟	12 小时 10 分钟	16 小时 30 分钟
SR/SRW	2 小时	4 小时 10 分钟	8 小时 30 分钟	17 小时 20 分钟	25 小时 30 分钟	34 小时 30 分钟

- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

### 大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E (随附)	40 分钟 (35 分钟)	1 小时 5 分钟 (1 小时)
BN-VG114E	1 小时 15 分钟 (1 小时 5 分钟)	2 小时 10 分钟 (1 小时 55 分钟)
BN-VG121E	1 小时 55 分钟 (1 小时 40 分钟)	3 小时 15 分钟 (2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	3 小时 20 分钟 (3 小时)	5 小时 45 分钟 (5 小时 20 分钟)

- 以上是“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)。  
(): 当“监视器亮度”设为“4”时的值(更亮)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。  
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)