


## 删除当前播放的文件

删除当前播放的文件。


**注：**  
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

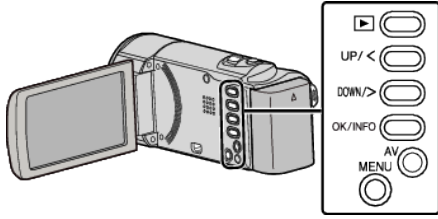


**小心：**

- 删掉的文件无法恢复。

**1** 选择播放模式。

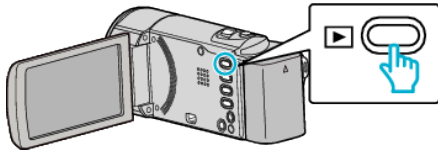

**2** 按 MENU。

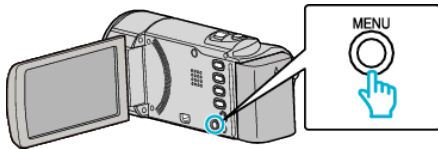


**3** 选择“删除”并按 OK。



**4** 选择“目前文件”并按 OK。



**5** 确保这是要删除的文件，选择“是”并按 OK。

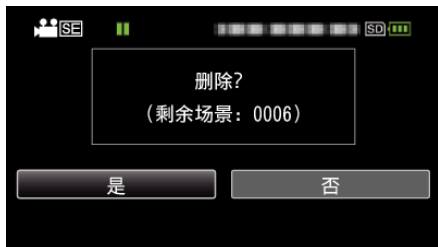

- 要删除的文件出现在此画面。
- 按变焦杆，选择前一个或下一个文件。
- 删除后，按 MENU。

**注：**

- 受保护的文件无法删除。  
删除文件前取消保护。