


## 旅行期间按当地时间设置时钟

在“时钟设定”的“区域设置”中,选择旅行目的地,按当地时间更改日期和时间显示。


旅行回来后,恢复地区设置。

注:

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

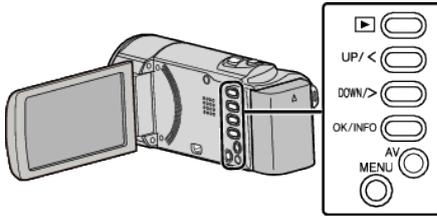

1 按 MENU。

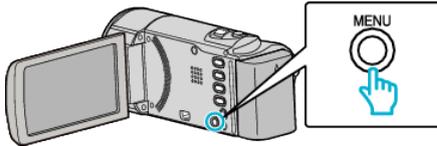

2 选择“时钟设定”并按 OK。




- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

3 选择“区域设置”并按 OK。



- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

4 按 UP/<或 DOWN/>,选择您的旅行目的地,并按 OK。

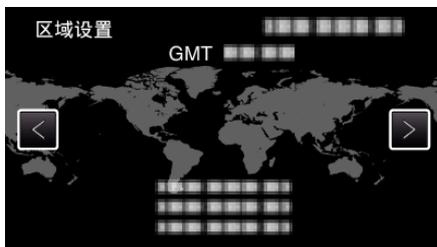

- 显示城市名称和时差。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

注:

- “区域设置”设置更改时钟时间,计入时差。
- 回国后,重新选择最初设置的地区,恢复原来的时钟设置。