


## 连接至 DVD 录像机或 VCR 来复录文件

您可以把相机连接至 DVD 录像机或 VCR, 复录标准画质的视频。

- 另请参阅电视机、DVD 录像机和 VCR 等的使用说明书。

### 1 连接至 VCR/DVD 录像机。

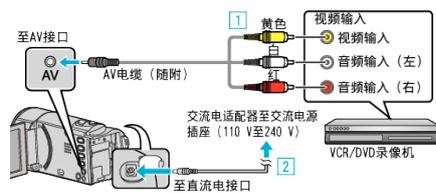


1 用随附的 AV 电缆连接。

2 把交流电适配器与本机连接。

- 连接交流电适配器时, 本机自动接通电源。
- 务必使用随附的 JVC 交流电适配器。

### 2 选择播放模式。

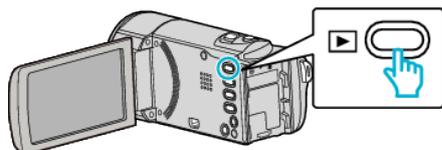

### 3 准备录制用的 TV/VCR。

- 切换到兼容的外部输入。
- 插入一张 DVD-R 或录像带。

### 4 做好本机的播放准备。

- 在“连接设置”菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比 (“4:3” 或 “16:9”)。
- 要想在复录过程中纳入日期, 可以在“连接设置”菜单中把“在电视机上显示”设为“开”。  
在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“开”。

### 5 开始录制。

- 在本机上开始播放并按录像机上的录制键。
- 播放完成后, 停止录制。

小心: \_\_\_\_\_

- 不支持用连接本机与 DVD 刻录机的方法复制文件。