



插入SD卡

录制前插入市售的SD卡。


1 关闭液晶监视器。

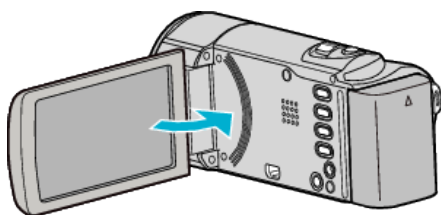

2 打开盖子。

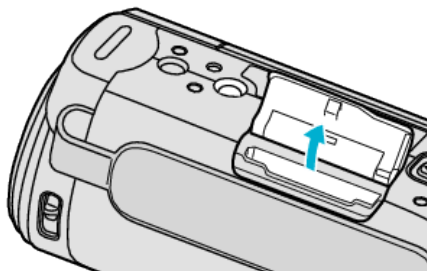

3 插入SD卡。

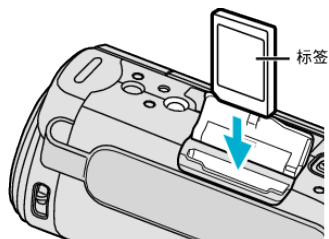

- 插入时标签朝外。

警告

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机和卡。
- 插入或取出卡之前,先关掉本机的电源。
- 插入卡时,不要碰到金属接触面。

注：_____

- 要使用已经在其它设备上用过的卡,有必要通过媒体设置用“格式化SD卡”对卡进行格式化(初始化)。

取出卡

把SD卡向内推一次,然后径直拉出。

