



重设时钟

通过菜单用“时钟设定”设定时钟。


注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

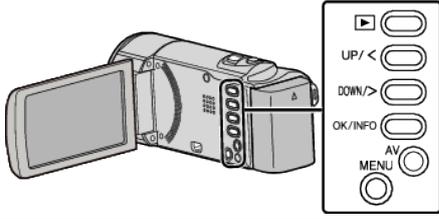

1 按 MENU。

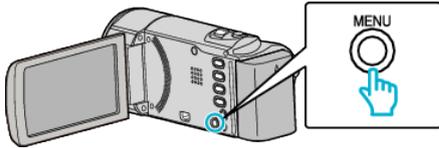

2 选择“时钟设定”并按 OK。

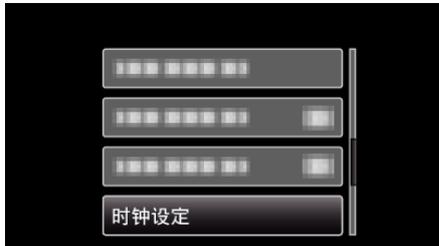

- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

3 选择“时钟设置”并按 OK。




- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

4 设定日期和时间。



- 按 UP/<或 DOWN/>调整设置值,并按 OK 确认。光标移动到下一个项目。
- 重复这个步骤输入年、月、日、小时和分钟。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

5 按 UP/<或 DOWN/>选择您居住的区域,并按 OK。

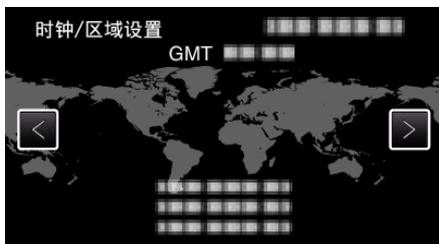

- 显示城市名称和时差。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。