


保护当前显示的文件


保护当前显示的文件或取消其保护。

注：

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

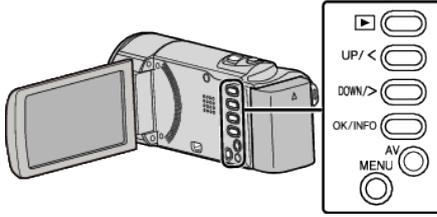

1 选择播放模式。

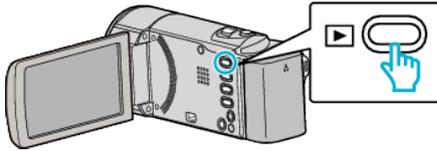

2 按 MENU。



3 选择“保护/取消”并按 OK。



4 选择“目前文件”并按 OK。



5 确保这是要保护的文件，选择“是”并按 OK。



- 要保护的文件出现在此画面。
- 如要取消保护，选择“否”并按 OK。
- 按变焦杆，选择前一个或下一个文件。
- 完成设定后，按 OK。
- 要退出画面，按 MENU。