

增亮


在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。

设置	详细说明
关	停用该功能。
开	场景黑暗时,用电使场景变亮。
自动慢快门	场景黑暗时,自动使场景变亮。


注 : ————
● 虽然“自动慢快门”亮化场景的强度高于“开”,但被摄体的动作可能显得不自然。

显示项目

注 : ————
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

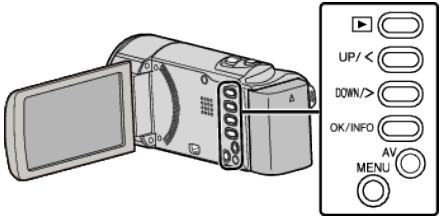

1 按 MENU。

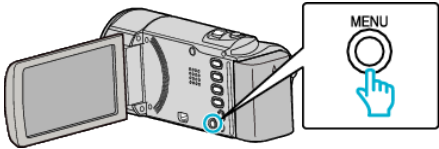

2 选择“增亮”并按 OK。

