


## 播放视频


您可以从索引画面(缩略图显示)选择和播放录好的视频。

### 1 选择播放模式。

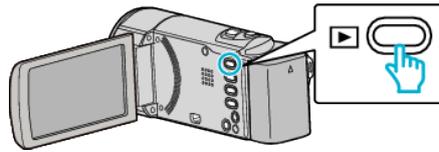

- 再按 **▶**, 返回录制模式。

### 2 选择所需视频并按 OK 或 **▶/||**。

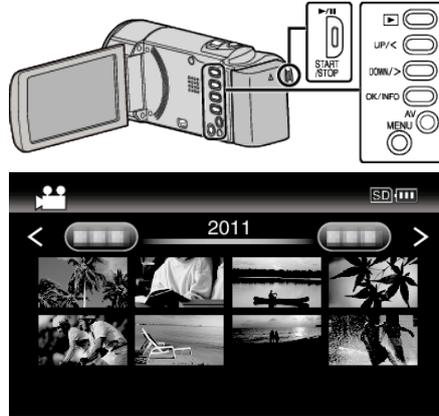

- 按 **▶/||** 键停止(暂停)播放。
- 如要返回索引画面,在暂停期间沿 **◄**(变焦)杆滑动。
- 如要移动到索引画面的下一页,沿 **◄**(变焦)杆滑动。

## 视频播放的操作键/杆

### 在索引画面显示过程中

操作键/杆	说明
UP/< DOWN/>	选择/移动光标
OK/INFO <b>▶/  </b>	播放视频
变焦 <b>T/W</b>	移动到下一页或前一页

### 在视频播放过程中

操作键/杆	在视频播放过程中	视频暂停时
<b>▶/  </b>	暂停	播放
变焦 <b>◄</b>	-	停止(恢复缩略图显示)
变焦 <b>T / Vol.+</b>	增大音量	-
变焦 <b>W / Vol.-</b>	减低音量	-
UP/<*	向后搜索	向后逐帧播放
DOWN/>*	向前搜索	向前逐帧播放

\*按住,开始慢速播放。

小心: \_\_\_\_\_

- 给重要的录制数据做好备份。  
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。  
JVC 对丢失的数据概不负责。

## 调整视频音量



## 查看录制日期和其他信息

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

- 1 暂停播放。
- 2 按 OK/INFO。

