


时钟设定

购机后首次打开本机时,长期不用时,或时钟尚未设定时,会出现“请设定日期/时间!”画面。
录制前设置时钟。


注 :
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

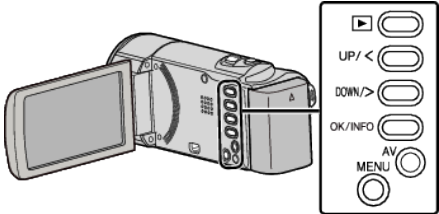

设置时钟前,连接交流电适配器 24 小时以上,给本机的内置时钟电池充电。


- 在播放模式下,您可以关闭或打开时钟显示。

1 打开液晶监视器。

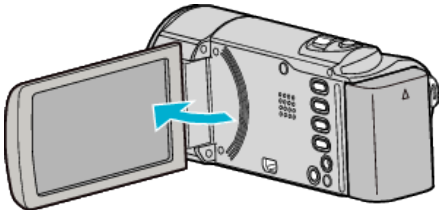

- 打开本机。
- 关闭液晶监视器时,本机也随之关闭。

2 显示“请设定日期/时间!”时,选择“是”并按 OK。

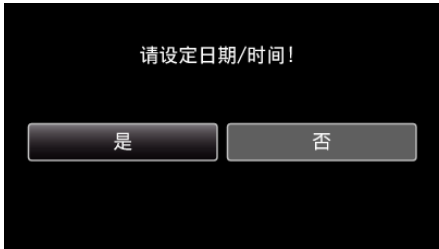


- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。

3 设定日期和时间。



- 按 UP/<或 DOWN/>调整设置值,并按 OK 确认。光标移动到下一个项目。
- 重复这个步骤输入年、月、日、小时和分钟。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

4 按 UP/<或 DOWN/>选择您居住的区域,并按 OK。

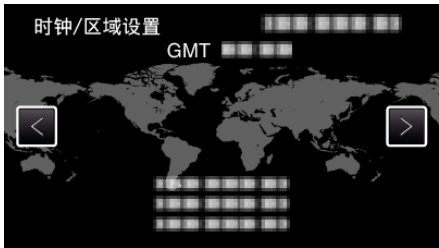

- 显示城市名称和时差。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

注 :
以后可再次重设时钟。
在海外使用本机时,您可以按当地时间设置录制时钟。
本机如果长期不用,再次打开时会显示“请设定日期/时间!”。