



تشغيل القائمة

استخدم أزرار التشغيل لضبط القائمة.
 • تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.

ملاحظة : لا اختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

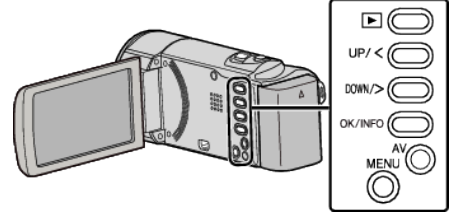

1 اضغط MENU.

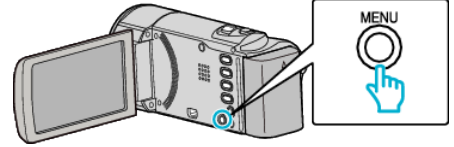

2 حدد القائمة المطلوبة ثم اضغط على OK.



3 حدد الضبط المراد ثم اضغط على OK.



ملاحظة :

• للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

• عودة جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي :

• اضغط باستخدام "تهبئة المصنع" في قائمة الإعدادات الأساسية.