


خرج الفيديو

يقوم بضبط نسبة الأبعاد (16:9 أو 4:3) وفقاً للتلفزيون المتصل.


الإعداد	التفاصيل
4:3	قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون تقليدي (4:3).
16:9	قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون ذي شاشة عريضة .(16:9)

عرض العنصر**الحظة :**

لاختيار تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/DOWN/> أو <OK>.

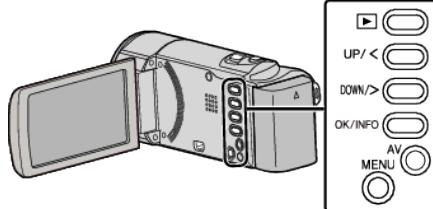

1 اضغط .MENU

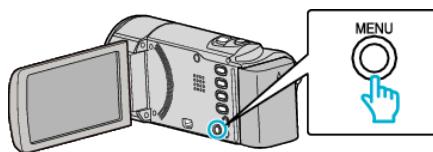

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم اضغط على OK.



3 حدد "خرج الفيديو" ثم اضغط على OK.

