

7 حدد "تنفيذ" ثم اضغط على OK.



- بعد الحذف, اضغط على OK.
- لإلغاء الحذف, حدد "إنهاء" واضغط على OK.
- للعودة إلى الشاشة السابقة, حدد "عودة" واضغط على OK.

ملاحظة :


- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.

حذف الملفات المختارة

يُحذف الملفات المحددة.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين, اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

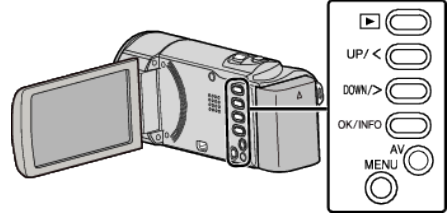


تنبيه :

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.

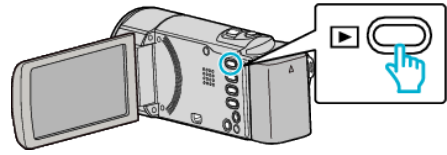

2 اضغط MENU.

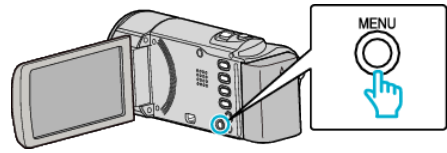

3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "إختيار الملف" ثم اضغط على OK.



5 حدد الملفات المطلوب حذفها واضغط على OK.



- اضغط <UP/> أو <DOWN/> لاختيار الملفات.
- تظهر علامة الحذف على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحذف, اضغط على OK مرة أخرى.
- للانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس, قم بالتمرير بجانب زراع (زوم) [ZOOM].

6 بعد تحديد جميع الملفات المطلوب حذفها, اضغط على MENU.