طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي

يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي على SD بالإضافة إلى التحقق من طاقة البطارية المتبقية.

مالحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر >/UP أو </DOWN.

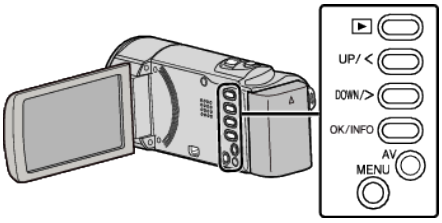

1 افتح شاشة LCD.

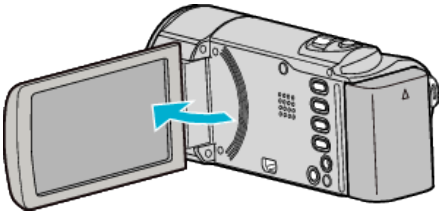

2 اضغط OK/INFO.

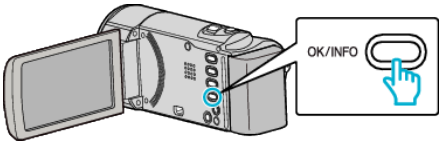

3 عرض وقت التسجيل المتبقي.

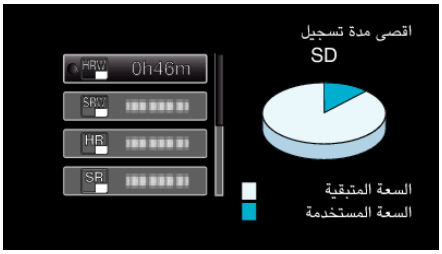

- لعرض طاقة البطارية المتبقية، اضغط على OK/INFO.
- للخروج من العرض اضغط على MENU.

4 عرض طاقة البطارية المتبقية.

- للخروج من العرض اضغط على OK/INFO.
- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

مالحظة :

- يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.
  حدد جودة الفيديو بواسطة الأزرار >/UP و </DOWN واضغط على OK.

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

الجودة	بطاقة SDHC/SDXC					
	4 جيجا بايت	8 جيجا بايت	16 جيجا بايت	32 جيجا بايت	48 جيجا بايت	64 جيجا بايت
HR/HRW	1 ساعة	2 ساعة	4 ساعة	8 ساعات و10 دقيقة	12 ساعات و10 دقيقة	16 ساعات و30 دقيقة
SR/SRW	2 ساعة	4 ساعات و10 دقيقة	8 ساعات و30 دقيقة	17 ساعات و20 دقيقة	25 ساعات و30 دقيقة	34 ساعات و30 دقيقة

- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعًا لبيئة التسجيل.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	40 دقيقة (35 دقيقة)	1 ساعات و 5 دقيقة (1 ساعة)
BN-VG114E	1 ساعة و15 دقيقة (1 ساعة و5 دقيقة)	2 ساعة و10 دقيقة (1 ساعة و55 دقيقة)
BN-VG121E	1 ساعة و55 دقيقة (1 ساعة و40 دقيقة)	3 ساعة و15 دقيقة (2 ساعة و55 دقيقة)
BN-VG138E	3 ساعات و20 دقيقة (3 ساعات)	5 ساعات و45 دقيقة (5 ساعات و20 دقيقة)

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "سطوع الشاشة" مضبوطًا على وضع "3" (المعيار).
( ): القيم عند ضبط "سطوع الشاشة" إلى "4" (أكثر سطوعًا)
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
(يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)