


- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

إعادة ضبط الساعة


اضبط الساعة بواسطة "ضبط الساعة" من القائمة.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

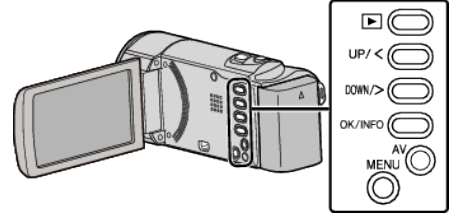

1 اضغط MENU.

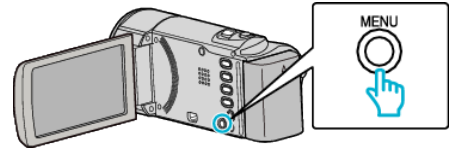

2 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.

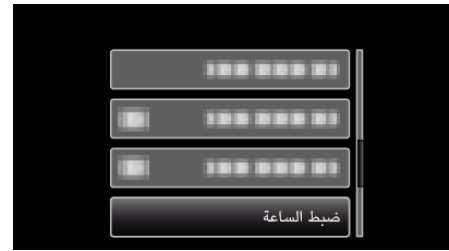

- اضغط على UP/< أو DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

3 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/< أو DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4 اضبط التاريخ والتوقيت.



- اضغط على UP/< أو DOWN/> لضبط قيمة الإعداد واضغط OK لتأكيد. يتحرك المؤشر إلى العنصر التالي.
- كرر هذه الخطوة لإدخال السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

5 اضغط UP/< أو DOWN/> لاختيار المنطقة التي تعيش بها واضغط OK.

