



• يبدأ النسخ الاحتياطي.

ملاحظة :

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو بها على هذه الوحدة.
- بعد النسخ الاحتياطي للفايك باستخدام البرنامج المتوفر، لا يمكن استعادتها إلى هذه الوحدة.
- في حالة مواجهتك لأي مشاكل مع البرنامج المتوفر LoiloScope AX، يرجى استشارة "مركز دعم العميل".


<http://loilo.tv/product/15>

الصفحة الرئيسية

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر فوق "إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط".

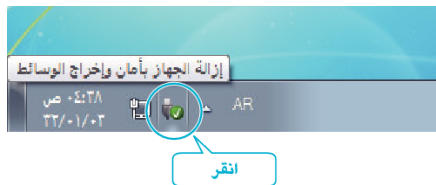

2 انقر فوق "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (- Windows Vista) انقر فوق "OK".


4 قم بقطع اتصال كبل USB وإغلاق شاشة LCD.

النسخ الاحتياطي لجميع الملفات


تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

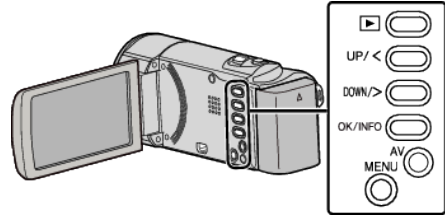

1 افتح شاشة LCD.

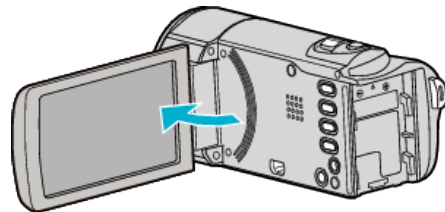

2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

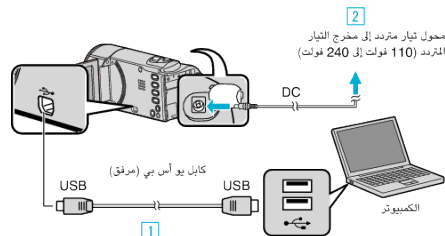


1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.


2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهائي التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- يبدأ تشغيل برنامج LoiloScope AX المرفق على جهاز الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

3 اختر الملف المطلوب نسخه احتياطيًا.

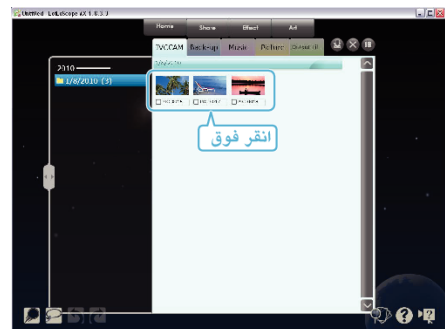

4 تحديد "Back-up".

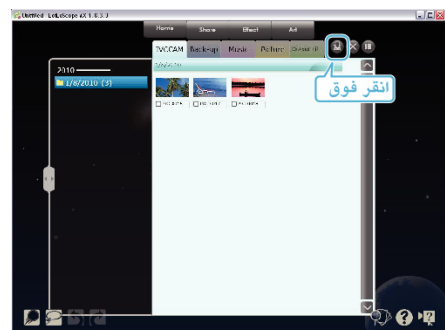

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.