

تنبيه :

- عندما يتم إعادة تسمية/نقل/حذف المجلدات أو الملفات في جهاز الكمبيوتر، لم يعد من الممكن عرضها على هذه الوحدة.

ملاحظة :

- لتحرير/استعراض الملفات، استخدم برنامج يدعم ملفات MP4 SD (الفيديو).
- قد تختلف عمليات التشغيل الواردة أعلاه بجهاز الكمبيوتر باختلاف النظام.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر فوق "إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط".



2 انقر فوق "Safely Remove USB Mass Storage Device".


3 انقر فوق "OK" (Windows Vista -).

4 قم بقطع اتصال كبل USB وإغلاق شاشة LCD.


النسخ الاحتياطي للملفات بدون استخدام البرنامج المرفق

انسخ الملفات على جهاز كمبيوتر باستخدام الطريقة التالية.


ملاحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

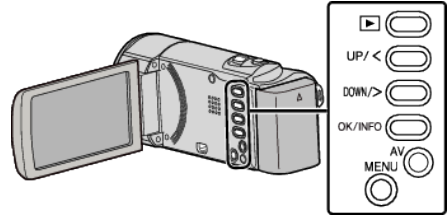

1 افتح شاشة LCD.

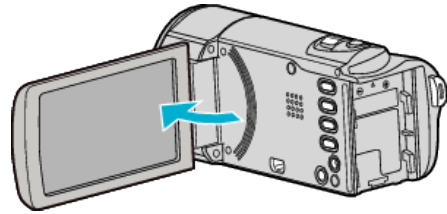

2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

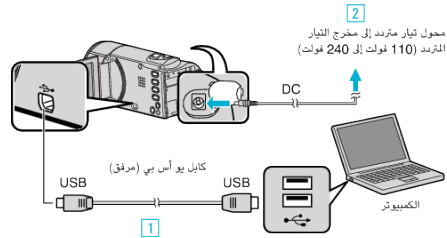

1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهائي التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- تظهر قائمة "اختر جهاز".

3 حدد "اتصل بكمبيوتر شخصي" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/< أو DOWN/> لنقل المؤشر.

4 حدد "عرض على كمبيوتر شخصي" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/< أو DOWN/> لنقل المؤشر.
- لإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.
- قم بإغلاق برنامج LoiLoScope AX إذا بدأ تشغيله.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

5 حدد "Computer" (Windows Vista) / "My Computer" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) من القائمة "Start"، ثم انقر فوق الأيقونة "JVCCAM_SD" أو "JVCCAM_MEM".

- قم بفتح المجلد الذي يتضمن الملفات المطلوبة.

6 انسخ الملفات على أي مجلد على جهاز الكمبيوتر (سطح المكتب، وغيره).