الداخل

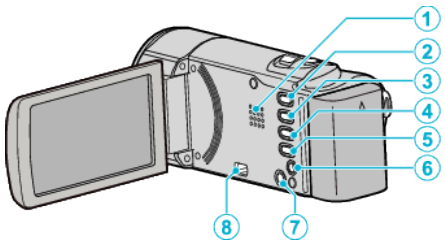

1 سماعة التكبير

- يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.

2 ▶ زر (التسجيل/التشغيل)

- الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.

3 UP/< زر

- UP: قم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأعلى
- <: بحث عكسي

4 DOWN/> زر

- DOWN: يقوم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأسفل
- >: بحث تقديمي

5 OK/INFO زر

- يؤكد على الاختيار. / يعرض المعلومات على النحو التالي.
- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية وطاقة البطارية.
- أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.

6 موصل الصوت والصورة

- قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، وما إلى ذلك.

7 MENU زر (القائمة)

8 USB موصل

- يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.