


عرض مقاطع الفيديو


يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر).

1 قم باختيار وضع العرض.

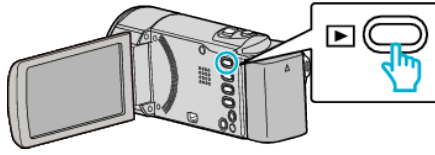

• اضغط مرة أخرى للعودة إلى وضع التسجيل.

2 حدد مقطع الفيديو المراد ثم اضغط على OK أو ►/||.

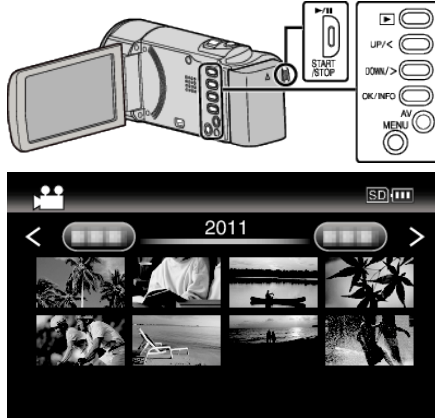

• اضغط على زر ►/|| مرة أخرى لإيقاف التسجيل (بشكل مؤقت).

• للعودة إلى شاشة الفهرس قم بالتحريك بطول رافعة (التكبير/التصغير) أثناء إيقاف التشغيل.

• للانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس، قم بالتمرير بجانب زراع (زوم) .

أزرار/أزرع التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

أثناء عرض شاشة الفهرس

الوصف	زرع/زر التشغيل
مؤشر التحديد/النقل	UP/< DOWN/>
إعادة تشغيل الفيديو	OK/INFO ►/
الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة	T / W الزوم

أثناء عرض الفيديو

أثناء عرض الفيديو	زرع/زر التشغيل	أثناء إيقاف المؤقت لعرض الفيديو
التوقف المؤقت	►/	عرض
-	الزوم	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
يزيد مستوى الصوت	T / Vol.+ الزوم	-
يخفض مستوى الصوت	W / Vol.- الزوم	-
بحث عكسي	*UP/<	العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه ترجيعي
بحث تقديمي	*DOWN/>	العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه تقديمي

*اضغط باستمرار لبدء التشغيل ببطء.

تنبيه :

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة. يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لن تكون جي في سي JVC مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو



التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

1 إيقاف إعادة التشغيل.

2 اضغط OK/INFO.

