


الحن باستخدام كبل USB

- 1 قم بإغلاق شاشة LCD لإيقاف تشغيل الكاميرا وقطع اتصال محول التيار المتردد بالإضافة إلى حزمة البطارية من الكاميرا.
- 2 قم بتشغيل الكمبيوتر وتوصيل كبل USB بالكاميرا.

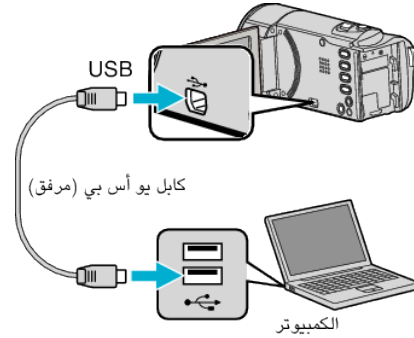

● لا تقم بإرفاق حزمة البطارية قبل توصيل كبل USB.

- 3 ركب وحدة البطارية.
- يومض مصباح الشحن عند تقدم الشحن.
- ينطفئ المصباح عندما ينتهي الشحن.

ملاحظة :

- لا يمكن الشحن باستخدام USB أثناء توصيل محول التيار المتردد إلى الكاميرا.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو تعيينه إلى وضع السبات أثناء الشحن (سيتم إيقاف عملية الشحن).
- مع بعض أنواع الكمبيوتر، يمكن الشحن حتى أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر. راجع دليل إرشادات الكمبيوتر أو استشر المصنع.
- يمكن الشحن باستخدام محول تيار متردد USB اختياري (AC-V10L). إذا استعملت أي وحدات محولات تيار متردد USB إلى جانب وحدات بطاريات JVC، لا يمكن ضمان السلامة والأداء.
- في حالة عدم بدء الشحن، قم بإلغاء إرفاق وحدة البطارية وأعد محاولة تنفيذ الخطوة 1.
- لا يمكنك تسجيل أو إعادة تشغيل ملفات الفيديو أثناء توصيل الكاميرا إلى الكمبيوتر. قم بقطع اتصال كبل USB بعد الشحن.

مدة الشحن التقريبية للبطارية (استخدام كبل USB)

وحدة بطارية	مدة الشحن
BN-VG107E (مرفق)	9 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG114E	18 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG121E	25 ساعة
BN-VG138E	45 ساعات و 30 دقيقة