

ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ


Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

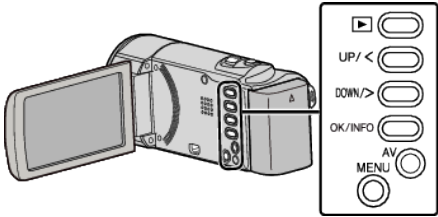

1 Нажмите MENU.

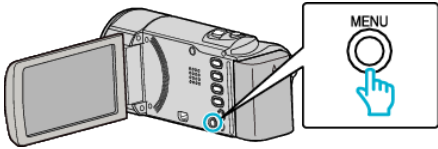

2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите ОК.

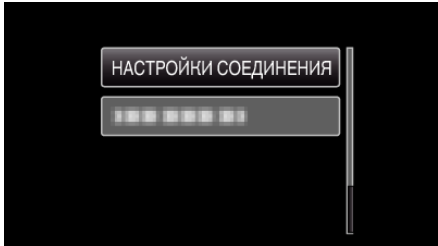

3 Выберите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“ и нажмите ОК.

