


Выбор сцены


Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

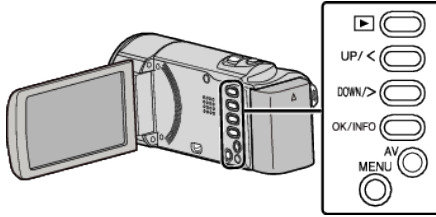


1 Нажмите MENU.

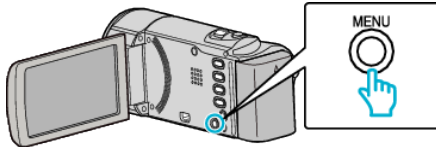


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите ОК.

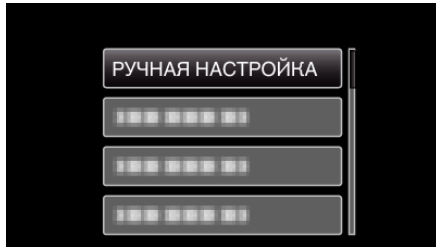

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите ОК.

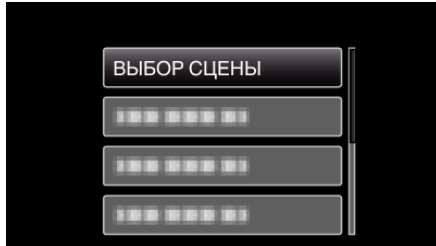

4 Выберите сцену и нажмите ОК.

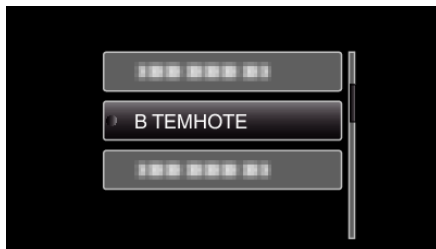

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
 В ТЕМНОТЕ	Автоматически увеличивает усиление и делает сцену ярче с помощью большой выдержки, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF  ON 
 ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом. OFF  ON 