


Удаление всех файлов

Удаляет все файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

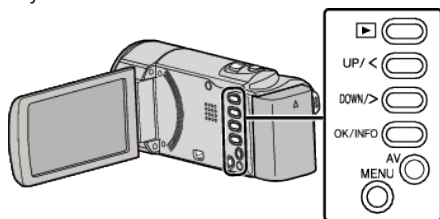


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

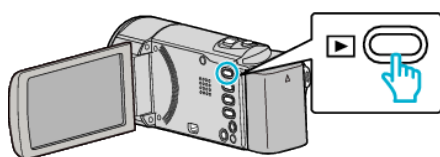


2 Нажмите MENU.

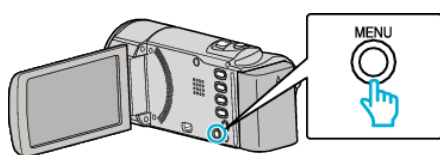


3 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите ОК.

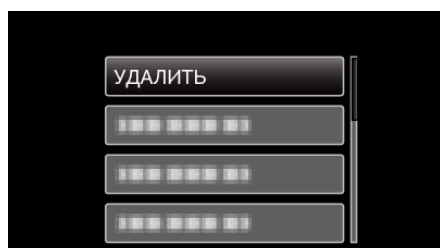

4 Выберите „УДАЛИТЬ ВСЕ“ и нажмите ОК.

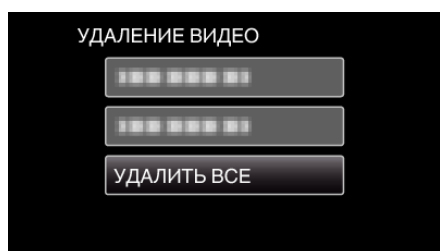

5 Выберите „ДА“ и нажмите ОК.

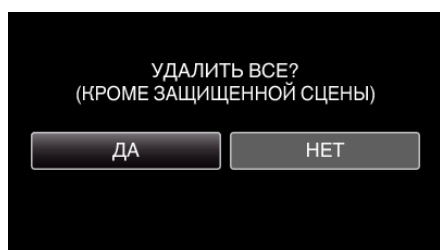

- После удаления нажмите ОК.
- Чтобы отменить удаление, выберите „НЕТ“ и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.