


اجرای منو

برای تنظیم منو از دکمه های عملیاتی استفاده کنید.


- بسته به حالت مورد استفاده، منو متفاوت است.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

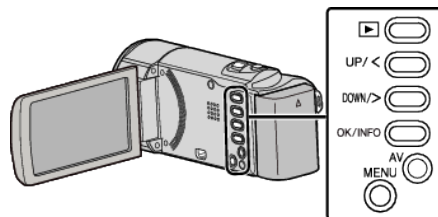

1 MENU را فشار دهید.

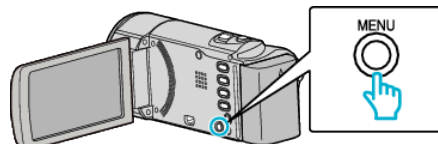

2 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 تنظیم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



نکته :

- برای بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

بازگرداندن تمام تنظیمات به وضعیت پیش فرض : _____

- با استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات اصلی، تنظیم کنید.