


• ترتیب "سال، ماه، روز، زمان" بسته به سبک نمایش تاریخ تغییر می کند.

انتخاب نمایش تاریخ


ترتیب قالب نمایش سال، ماه، روز و ساعت (24 ساعته/12 ساعته) را تعیین می کند.

نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

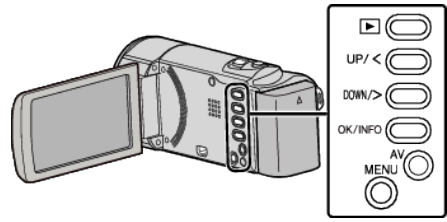

1 MENU را فشار دهید.

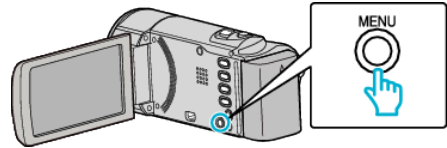

2 "تنظیمات نمایش" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "انتخاب نمایش تاریخ" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 نوع نمایش تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



- برای نمایش تاریخ، روی هر قالبی از "month.day.year"، "year.month.day" و "day.month.year" تنظیم کنید.
- برای نمایش ساعت، روی هر قالبی از "12h" و "24h" تنظیم کنید.
- برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.
- بعد از تنظیم، OK را فشار دهید.

سبک ساعت

سبک ساعت این دستگاه بسته به مدل آن متفاوت می باشد.

