




### تنظیم روشنایی


روشنایی را می توانید روی سطح دلخواه خود تنظیم کنید.

#### نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

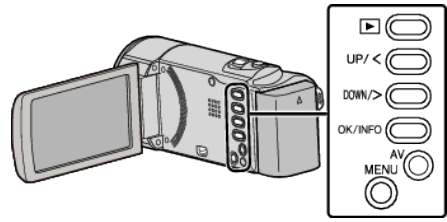

1 MENU را فشار دهید.

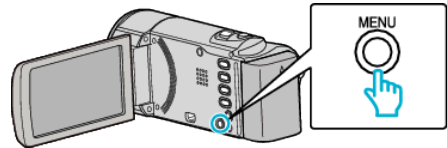

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




3 "تنظیم روشنایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 میزان روشنایی را با استفاده از دکمه های <UP/> و <DOWN/> انتخاب کنید.

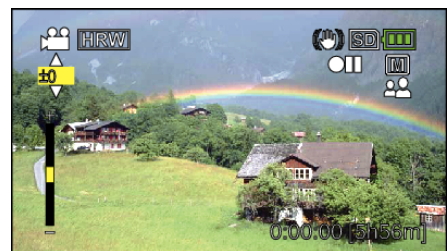

- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط فیلم: 6- تا +6
- برای افزایش روشنایی، <UP/> را فشار دهید.
- برای کاهش روشنایی، <DOWN/> را فشار دهید.

6 برای تایید، OK را فشار دهید.