

### فرمت کارت حافظه SD

تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.

تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند و تعداد پوشه ها و فایلها را به عدد "1" می رساند.


#### احتیاط :

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده های کارت حذف می شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.


#### نمایش مورد

#### نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

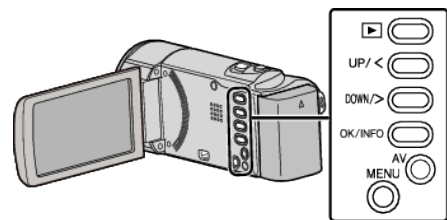

1 MENU را فشار دهید.

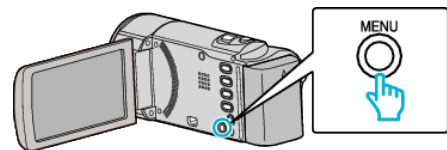

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "فرمت کارت حافظه SD" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 تنظیم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.