


تنظیم خنثی کردن نور پس زمینه


اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، می توانید تصویر را تصحیح کنید.

نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

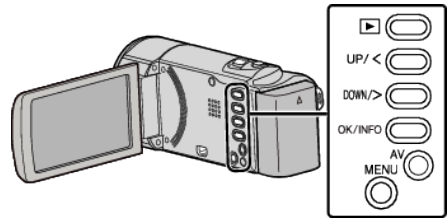

1 MENU را فشار دهید.

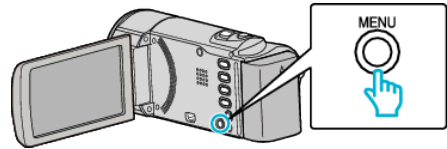

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "چیران نور زمینه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "روشن" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

