


- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

تنظیم مجدد ساعت


ساعت را با استفاده از "تنظیم ساعت" از منو تنظیم کنید.

نکته:


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

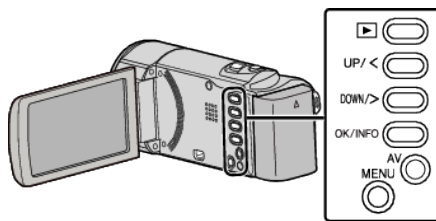

1 MENU را فشار دهید.

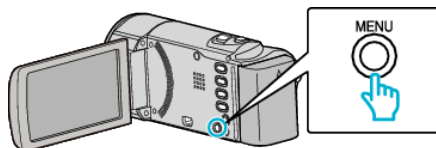

2 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

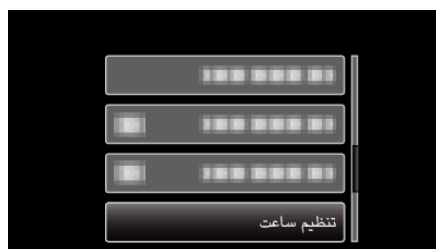

- برای انتقال مکان نما، UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

3

"تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتقال مکان نما، UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

4

تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



- UP/< یا DOWN/> برای تنظیم مقادیر تنظیمات فشار داده و OK را برای تایید آن فشار دهید. مکان نما روی آیتم بعدی قرار می گیرد.
- این مرحله را برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه تکرار کنید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

5

UP/< یا DOWN/> را برای انتخاب محل سکونت خود فشار دهید و سپس OK را فشار دهید.