

**نکته :**


- یک شیبی که در انتهای تله فوتو (T) روی آن فوکوس شده است، اگر تا انتهای زاویه عریض (W) روی آن زوم دور شده باشد در فوکوس باقی می ماند.

**تنظیم دستی فوکوس**


این تنظیم را زمانی انجام دهید که فوکوس در حالت خودکار هوشمند واضح نباشد یا اینکه فوکوس دستی مطلوب باشد.

**نکته :**

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

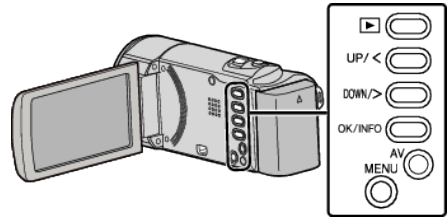


**1** MENU را فشار دهید.

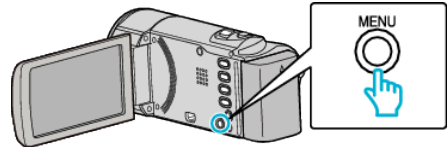

**2** "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




**3** "FOCUS" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

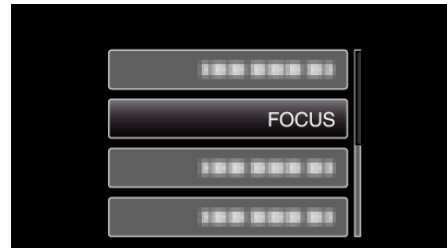

**4** "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**5** فوکوس را با استفاده از دکمه های <UP/> و <DOWN/> تنظیم کنید.

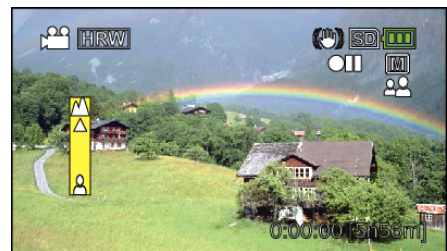

- برای فوکوس روی شیئی در فاصله دور، <UP/> را فشار دهید.
- برای فوکوس روی شیئی در فاصله نزدیک، <DOWN/> را فشار دهید.

**6** برای تایید، OK را فشار دهید.