

7 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.


- برای لغو حفاظت، "خیر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

حفاظت فایل‌های انتخاب شده


فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.

نکته:


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

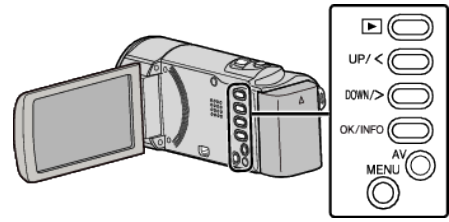

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

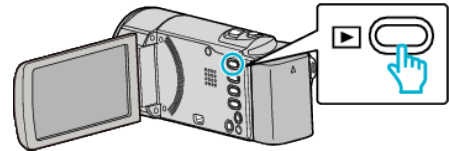

2 MENU را فشار دهید.

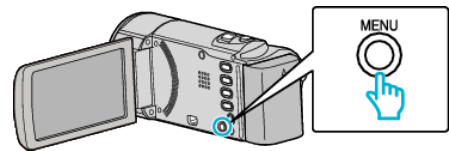

3 "محافظت / لغو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای خروج، MENU را فشار داده، "بله" را انتخاب کنید و OK را فشار دهید.

5 پس از انتخاب تمام فایل های مورد نظر برای حفاظت یا لغو حفاظت آنها، OK را فشار دهید.



- یک علامت حفاظت **On** روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای پاک کردن علامت حفاظت **On**، دوباره OK را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم **Zoom** (زوم) را حرکت دهید.
- اگر حالت انتقال Eye-Fi Helper روی یکی از گزینه های "به اشتراک گذاشتن فقط فایل های انتخاب شده" یا "انتقال فقط فایل های انتخاب شده" تنظیم شده باشد، نمایش خواهد یافت.

6 پس از انتخاب تمام فایل های مورد نظر برای حفاظت یا لغو حفاظت آنها، MENU را فشار دهید.