

### افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.

| تنظیم             | جزئیات   |
|-------------------|--|
| خاموش             | عملکرد را غیرفعال می کند.                      |
| روشن              | در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.   |
| شاتر آهسته خودکار | در تاریکی، صحنه را به صورت خودکار روشن می کند. |


#### نکته :

- هرچند "شاتر آهسته خودکار" صحنه را بیش از "روشن" روشن می کند، حرکات شیئی ممکن است غیرطبیعی شود.


### نمایش مورد

#### نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

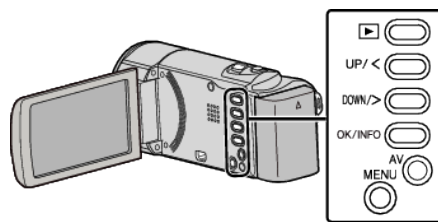

#### 1 MENU را فشار دهید.

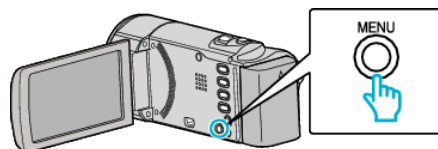

#### 2 "افزایش دریافت نور" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

