


ایجاد دیسک با استفاده از ضبط کننده Blu-ray متصل


با استفاده از ضبط کننده Blu-ray و با اتصال آن به این دوربین از طریق سیم USB می توانید دیسک هایی را ایجاد کنید.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

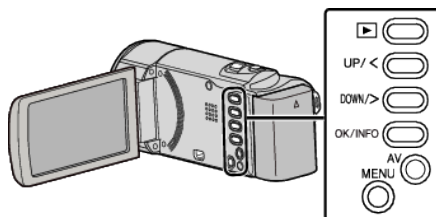

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

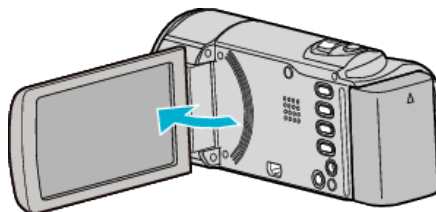

2 اتصال به یک ضبط کننده Blu-ray.

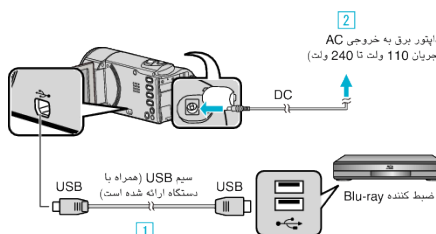

1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

• با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.

• مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

3 "اتصال به وسایل دیگر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 در ضبط کننده Blu-ray صداگذاری کنید.

• به دفترچه راهنمای ضبط کننده Blu-ray نیز مراجعه کنید.

نکته :

• همچنین به وب سایت زیر مراجعه کنید.

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain>