



می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

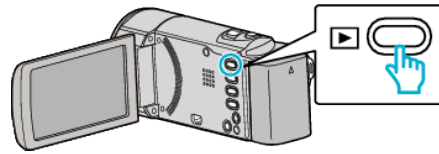

• را فشار دهید [] دوباره برای بازگشت به حالت ضبط.

2 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و OK یا [] را فشار دهید.

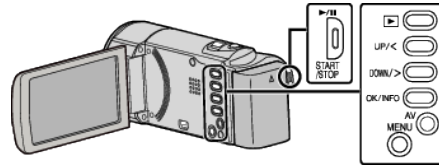

• دکمه [] را برای توقف (مکت) پخش فشار دهید.

• برای بازگشت به صفحه ایندکس، در حین مکت پخش، در اهرم [] (زوم) را حرکت دهید.

• برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم [] (زوم) را حرکت دهید.

دکمه ها/اهرم های عملیاتی برای پخش فیلم

هنگام نمایش صفحه ایندکس

شرح	دکمه/اهرم عملیاتی
انتخاب/حرکت دادن مکان نما	UP/< DOWN/>
پخش فیلم	OK/INFO ▶/
رفتن به صفحه قبل یا بعد	T / W

در طول پخش فیلم

دکمه/اهرم عملیاتی	در طول پخش فیلم	در طول مکت فیلم
▶/	مکت	پخش
[]	-	توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد)
زوم T / افزایش میزان صدا	بلندی صدا را افزایش دهید	-
زوم W / کاهش میزان صدا	بلندی صدا را کاهش دهید	-
*UP/<	جستجو به عقب	پخش فریم به فریم به عقب
*DOWN/>	جستجو به جلو	پخش فریم به فریم به جلو

*برای شروع پخش آهسته، فشار داده و نگهدارید.

احتیاط :

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید. JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.



بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

1 مکت پخش.

2 OK/INFO را فشار دهید.

