


- هنگام استفاده از دستگاه در سایر کشورها، می توانید برای ضبط ساعت را با زمان محلی تنظیم کنید.
- هنگام روشن کردن دوربین پس از مدت طولانی عدم استفاده از آن، "تاریخ/زمان را تنظیم کنید!" نمایش داده می شود.
- قبل از تنظیم ساعت دستگاه آداپتور برق متناوب را به مدت بیش از 24 ساعت وصل کنید تا باتری داخلی این دستگاه شارژ شود.
- می توانید نمایش ساعت را در حالت پخش خاموش یا روشن کنید.


تنظیمات ساعت

صفحه "تاریخ/زمان را تنظیم کنید!" اولین بار پس از روشن کردن دوربین بعد از خرید، زمانی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید یا در صورتی که هنوز ساعت را تنظیم نکرده اید، نمایش داده می شود. ساعت را قبل از ضبط تنظیم کنید.

نکته: برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

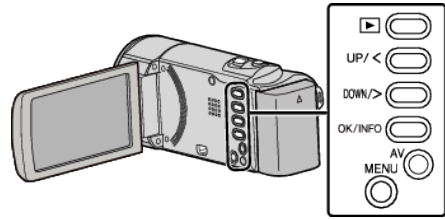

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

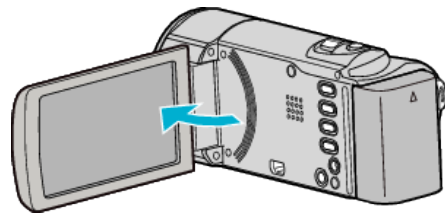

- دستگاه روشن می شود.
 - با بسته شدن صفحه نمایش LCD، دستگاه خاموش می شود.
- 2 انتخاب "بله" و فشردن OK را با نمایش "تاریخ/زمان را تنظیم کنید!" انجام دهید.



- برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

3 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



- <UP/> یا <DOWN/> برای تنظیم مقادیر تنظیمات فشار داده و OK را برای تایید آن فشار دهید. مکان نما روی آیتم بعدی قرار می گیرد.
- این مرحله را برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه تکرار کنید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

4 <UP/> یا <DOWN/> را برای انتخاب محل سکونت خود فشار دهید و سپس OK را فشار دهید.



- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

نکته:

- ساعت بعداً قابل تنظیم مجدد است.