


## شارژ کردن با کابل USB

- 1 برای خاموش کردن دوربین، صفحه نمایش LCD را ببندید و آداپتور AC و همچنین بسته باتری را از دوربین جدا نمایید.
- 2 رایانه را روشن کنید و کابل USB را به دوربین وصل کنید.

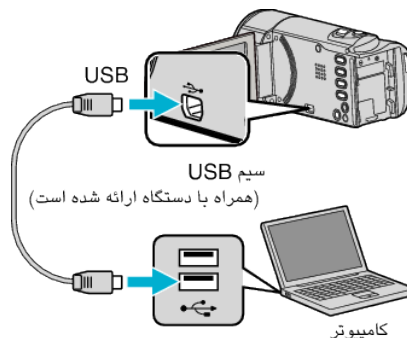

● بسته باتری را قبل از اتصال کابل USB وصل نکنید.

- 3 بسته باتری را وصل کنید.
  - لامپ شارژ در هنگام شارژ چشمک می زند.
  - پس از اتمام شارژ، این لامپ خاموش می شود.

### نکته :

- در صورتی که آداپتور برق متناوب به دوربین متصل باشد، شارژ با USB ممکن نیست.
- حین شارژ کردن، رایانه را خاموش نکنید یا آن را برای ورود به حالت خواب تنظیم نکنید (زیرا شارژ کردن متوقف می شود).
- در بعضی از رایانه ها، شارژ کردن حتی هنگامی که رایانه خاموش باشد، ممکن می باشد. به دفترچه راهنمای رایانه مراجعه کنید یا از سازنده آن سوال نمایید.
- شارژ کردن با یک آداپتور برق متناوب USB اختیاری (AC-V10L) نیز ممکن می باشد. اگر از هر آداپتور AC USB به غیر از آداپتورهای JVC AC استفاده کنید، ایمنی و عملکرد را نمی توان تضمین نمود.
- اگر شارژ کردن شروع نشود، بسته باتری را جدا کرده و مجدداً از مرحله 1 شروع کنید.
- ضبط یا پخش فیلم ها حین اتصال آن به یک رایانه ممکن نمی باشد. بعد از کامل شدن شارژ، کابل USB را جدا کنید.

### حداکثر زمان شارژ باتری (در صورت استفاده از کابل USB)

مدت زمان شارژ	بسته باتری
9 ساعت و 30 دقیقه	<b>BN-VG107E</b> (ارائه شده)
18 ساعت و 30 دقیقه	<b>BN-VG114E</b>
25 ساعت	<b>BN-VG121E</b>
45 ساعت و 30 دقیقه	<b>BN-VG138E</b>