


TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ


Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

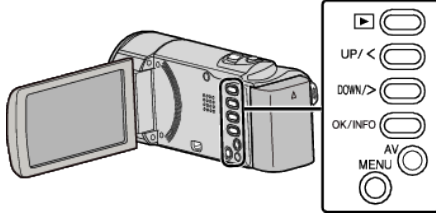

1 MENU düğmesi üzerine basın.

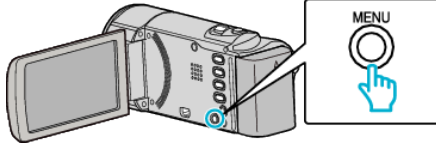

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.



- Tarih gösterimi için, "ay.gün.yıl,,", "yıl.ay.gün,,", ve "gün.ay.yıl,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,,", ve "24h,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.

Saat Ayarı Stili/Tarzı

Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre değişir.



- "Yıl, Ay, Gün, Saat,, sırası, tarih görüntüleme stiline göre değişir.