


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

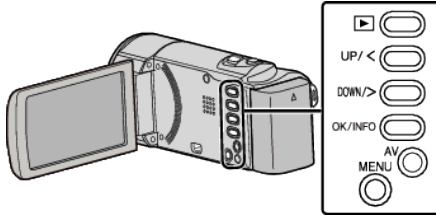

- 1 MENU düğmesi üzerine basın.

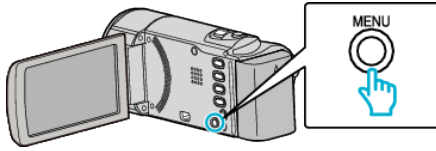

- 2 “BAĞLANTI AYARLARI,”nı seçip OK üzerine basın.



- 3 “TV'DE GÖSTER,”nı seçip OK üzerine basın.

