


Arka

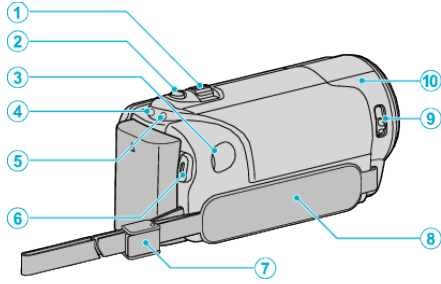

- 1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
 - Dizin ekranı gösterimi esnasında: Bir sonraki ya da önceki sayfaya taşır.
- 2** i.AUTO Düğme
 - Akıllı Otomatik ve Elle modları arasında geçiş yapar.
- 3** DC Konektörü
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.
- 4** ACCESS (Erişim) Lambası
 - Kayıt ya da yeniden oynatma esnasında yanar/yanıp söner. Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.
- 5** POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
 - Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK",
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 6** START/STOP Düğme (Video Kayıt) / ►/II (Oynatma/Araveme) Düğmesi (Video Yeniden Oynatma)
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
 - Video yeniden oynatmayı başlatır/duraklatır.
- 7** Kayış Kilidi
 - Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.
- 8** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.
- 9** Mercek Kapağı Anahtarı
 - Mercek kapağını açar ve kapatır.
- 10** Kamera Sensörü/Algılayıcısı
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla dahili sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.