


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

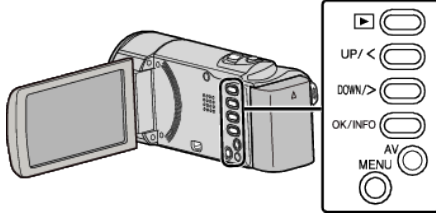


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


- Yeniden oynatma modunu seçin.

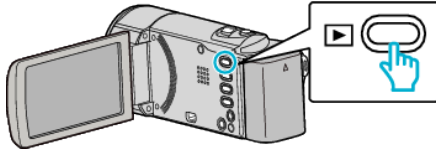

- MENU düğmesi üzerine basın.

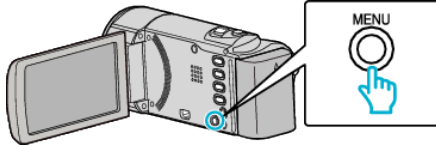

- "SİL,"'nı seçip OK üzerine basın.

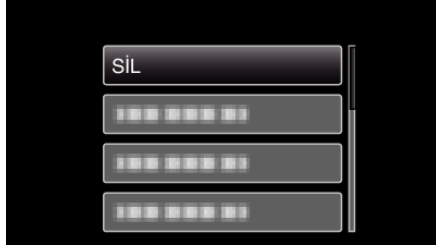

- "DOSYA SEÇ,"'nı seçip OK üzerine basın.




- Silinecek dosyaları seçip OK üzerine basın.



- Dosyaları seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.

- Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

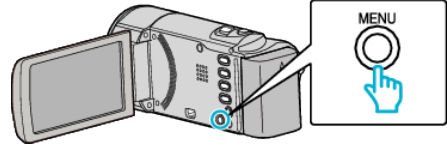

- "UYGULA,"'nı seçip OK üzerine basın.



- Sildikten sonra, OK üzerine basın.
- Silmeyi iptal etmek için, "ÇIK,"'ı seçip OK üzerine basın.
- Önceki ekrana geri dönmek için, "DÖN,"'ü seçip OK üzerine basın.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.