


Sahne Seç


Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

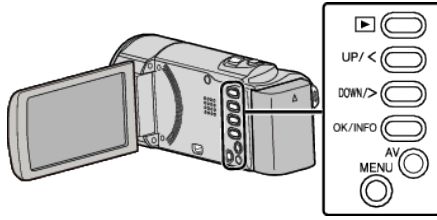

1 MENU düğmesi üzerine basın.

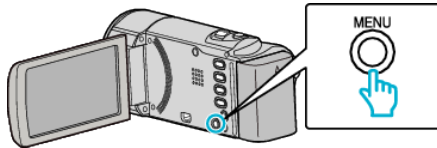

2 "MANUEL AYAR,"nı seçip OK üzerine basın.

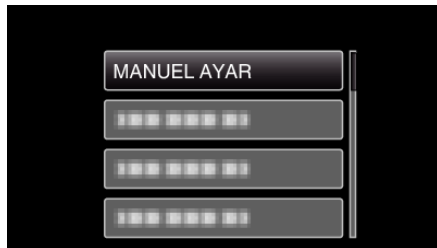

3 "SAHNE SEÇİMİ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Sahneyi seçip OK üzerine basın.



* Görüntü sadece bir gösterebilir.

Ayar	Efekt
 GECE GÖZÜ	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık ayında çok parlak görünmesini önler. OFF  ON 