


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

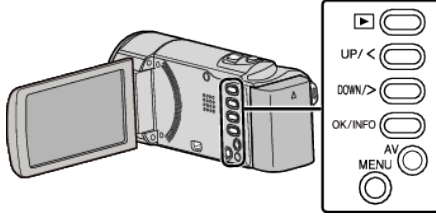


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

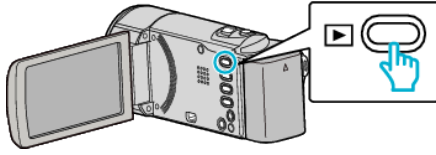


2 MENU düğmesi üzerine basın.

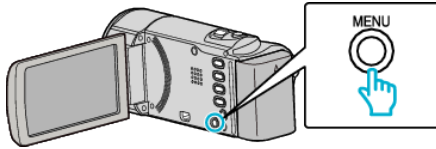


3 "SİL,"nı seçip OK üzerine basın.

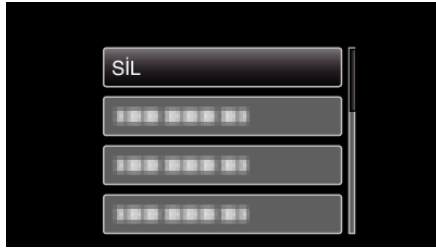

4 "TÜMÜNÜ SİL,"nı seçip OK üzerine basın.

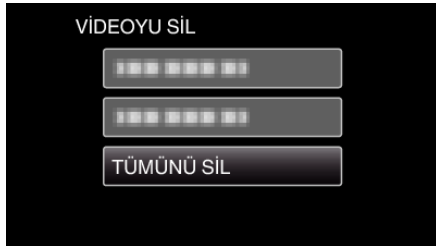

5 "EVET,"nı seçip OK üzerine basın.

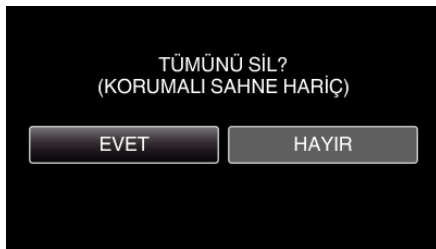

- Sildikten sonra, OK üzerine basın.
- Silmeyi iptal etmek için, "HAYIR,"ı seçip OK üzerine basın.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.