


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

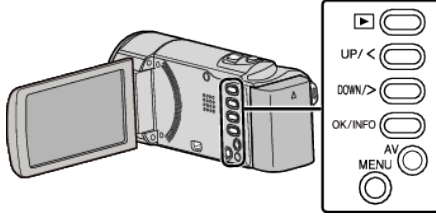


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

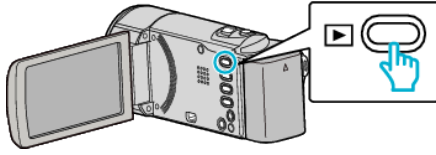


2 MENU düğmesi üzerine basın.

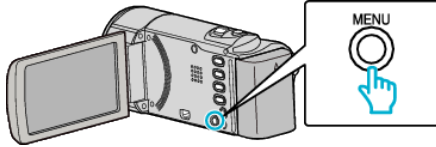


3 "SİL,"nı seçip OK üzerine basın.

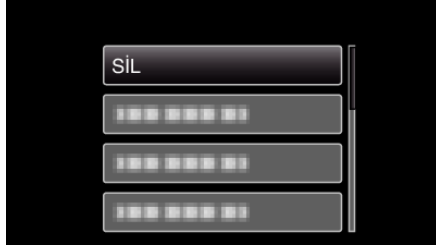

4 "MEVCUT,"nı seçip OK üzerine basın.

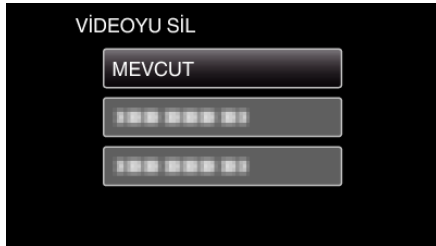

5 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip OK üzerine basın.

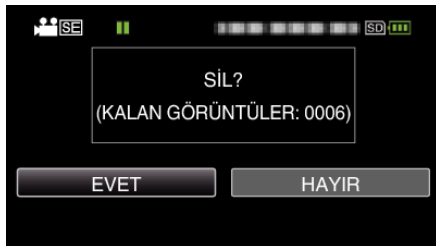

- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için yakınlaştırma koluna basın.
- Sildikten sonra, MENU üzerine basın.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.