


## Odağın Elle Ayarlanması


Odak Akıllı Otomatik içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

### NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

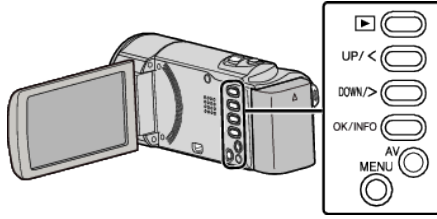


1 MENU düğmesi üzerine basın.

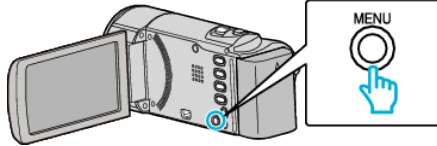


2 "MANUEL AYAR,"nı seçip OK üzerine basın.

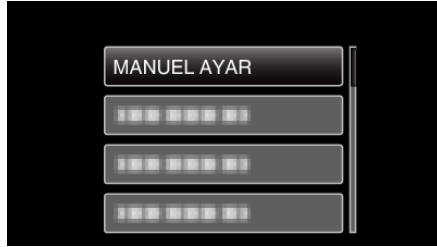

3 "FOKUS,"nı seçip OK üzerine basın.

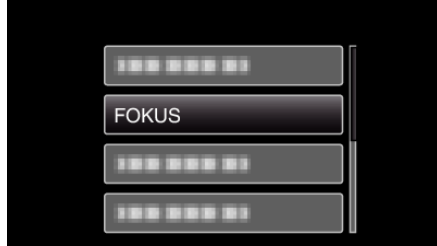

4 "MANUEL,"nı seçip OK üzerine basın.

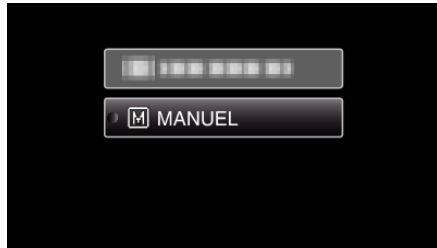

5 Odağı UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile ayarlayın.



- Uzakdaki bir süjeye odaklanmak için UP/< üzerine basın.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için DOWN/> üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.



### NOT :

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.