


## O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması


O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

### NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

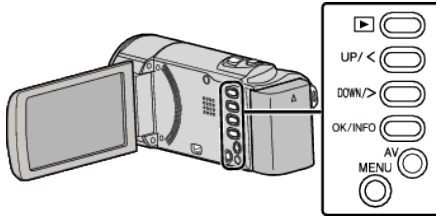


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

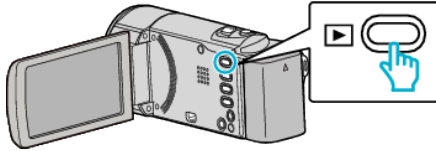

2 MENU düğmesi üzerine basın.

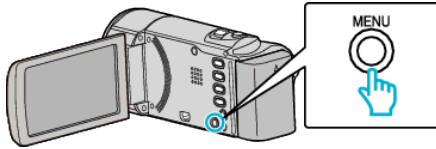


3 "KORU/İPTAL,"'nı seçip OK üzerine basın.

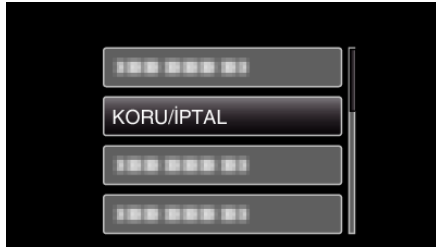

4 "MEVCUT DOSYAYI,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"'i seçin ve OK üzerine basın.

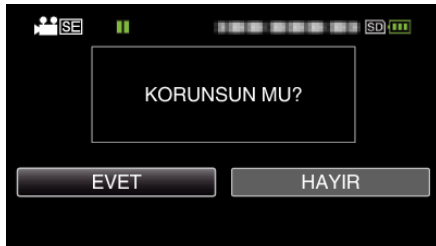

- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Korumayı iptal etmek için, "HAYIR,"'ı seçip OK üzerine basın.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için yakınlaştırma koluna basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.